## Fig. 18 MASTER-MAKING AREA (1)

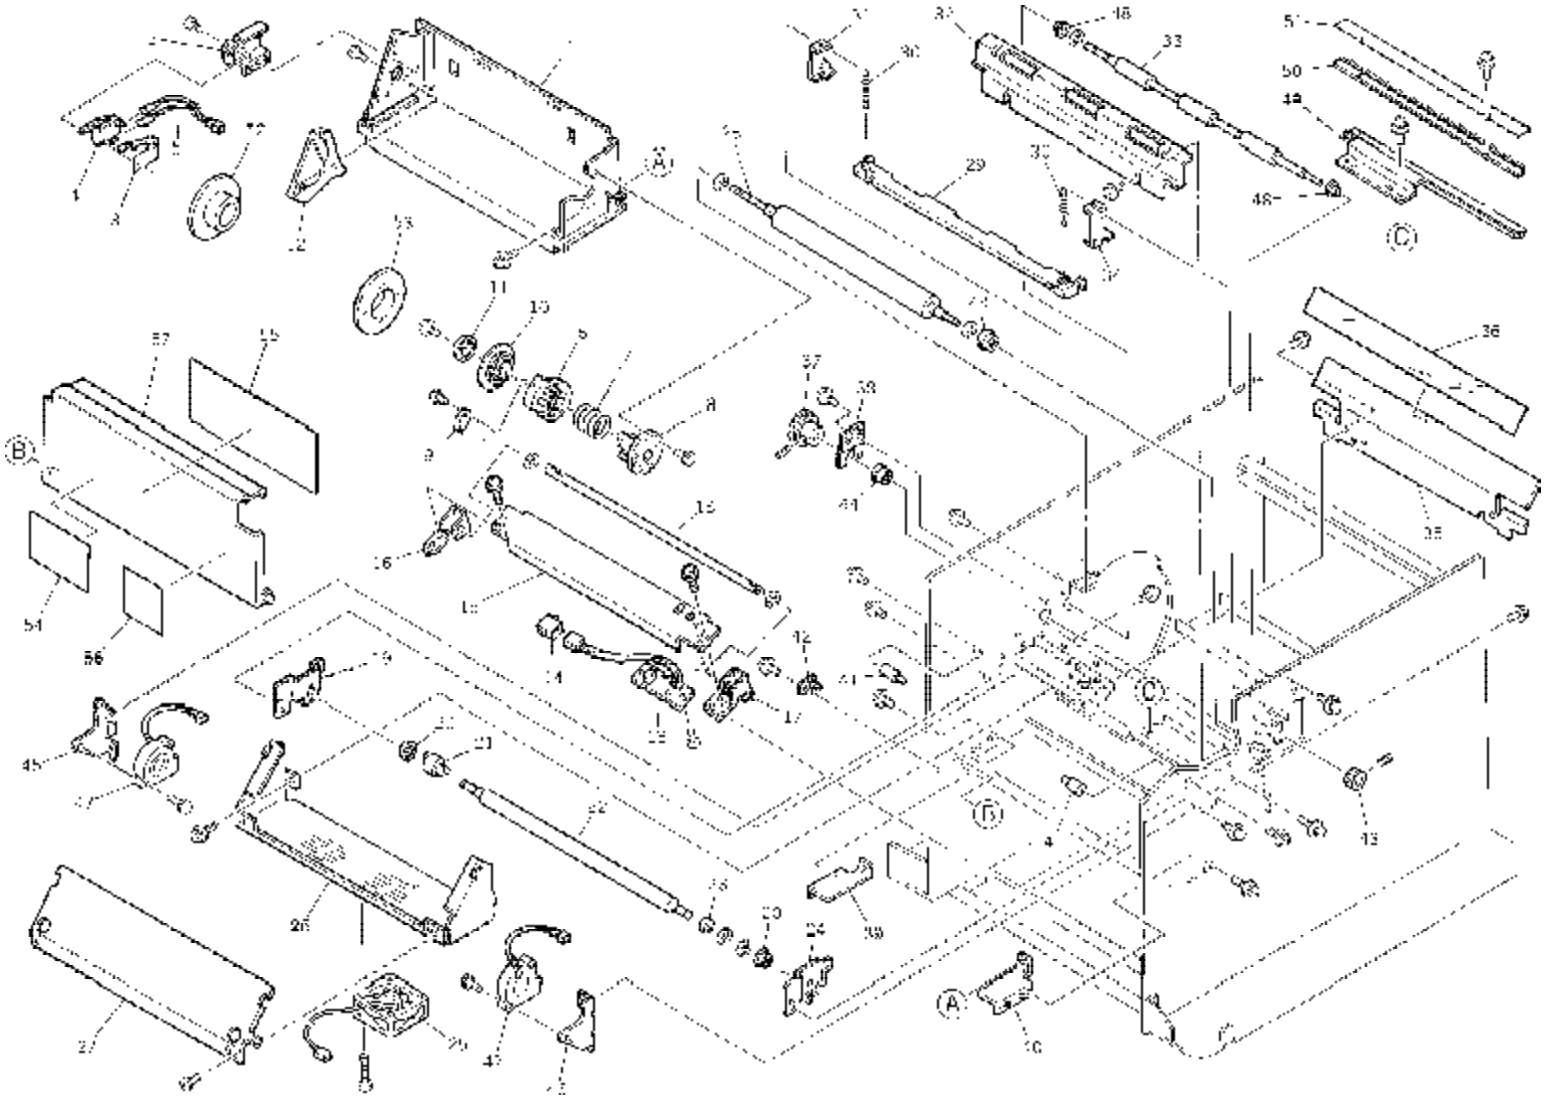

| No. | Part No. | Part Name | Q'ty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| | 019-95204-009 | Unit/Master Roll Holder; 377 | | |
| 1 | 019-35028-007 | *Master Roll Holder | 1 | |
| 2 | 019-25527-200 | *Bracket; Micro-SW; M.-M. | 1 | |
| 3 | 019-25533-005 | *Actuator Plate; Micro-SW | 1 | |
| 4 | 443-02008-008 | *Micro-SW; AM50030C33 | 1 | |
| 5 | 019-55004-104 | *Wire Harness; Master Loading Unit SW | 1 | |
| | 019-95211-005 | Guide Flange Ass'y | | |
| 6 | 019-15270-006 | *Damper Case | 1 | |
| 7 | 019-15273-005 | *Spring; Master Holder | 1 | |
| 8 | 019-15254-000 | *Shaft Flange; Master Holder | 1 | |
| 9 | 610-00007-004 | *HG Damper, 2G50-E | 1 | |
| 10 | 019-15253-004 | *Damper Gear | 1 | |
| 11 | 019-15255-007 | *Stopper; Guide Flange | 1 | |
| 12 | 019-35032-004 | Guide Holder D; Master Holder | 1 | |
| | 019-95070-100 | Set Guide Plate Ass'y; A3 | | |
| 13 | 019-60015-106 | *Master End Sensor (Send) | 1 | |
| 14 | | **Junction Connector; 4P | 1 | Ref.Pg.II-27 |
| 15 | 019-25519-002 | *Set Guide Plate; A3 | 1 | |
| 16 | 019-25518-006 | Stay L; Set Guide Plate | 1 | |
| 17 | 019-25517-000 | Stay R; Set Guide Plate | 1 | |
| 18 | 019-25516-100 | Set Guide Shaft | 1 | |
| 19 | 019-25602-007 | Base Plate F; Tension Roller | 1 | |
| 20 | 600-06105-001 | Bearing; DDLF - 1060ZZH | 2 | |
| 21 | 019-25604-000 | Torque Limiter; Tension Roller | 1 | |
| 22 | 019-95600-001 | Tension Roller Ass'y | 1 | |
| 23 | 607-05001-009 | *Metal; S6 x 10 x 6 | 1 | |
| 24 | 019-25603-003 | Base Plate R; Tension Roller | 1 | |
| | 019-95095-005 | Stocker Ass'y; A3 | | |
| 25 | 017-65011-007 | *Loading Fan; Stocker | 1 | |
| 26 | 019-25111-003 | *Stocker | 1 | |
| 27 | 019-25112-107 | Stocker Cover | 1 | |
| 28 | 019-95077-007 | Write Roller, A3 | 1 | |
| 29 | 019-35024-109 | Master Guide Plate; A3 | 1 | |
| 30 | 014-15146-007 | Spring; Master Guide Plate | 2 | |
| 31 | 014-15144-209 | Spring Hanger L; Master Guide Plate; CE | 1 | |

| No. | Part No. | Part Name | Q'ty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 014-15191-100 | Guide Plate; Load; A3 | 1 | |
| 33 | 014-15102-000 | Load Roller (Lower); M. -M. | 1 | |
| 34 | 014-15145-205 | Spring Hanger R; Master Guide Plate; CE | 1 | |
| 35 | 019-24126-104 | Bracket; Aero Guide Sheet; CE | 1 | |
| 36 | 019-24127-100 | Aero Guide Sheet; A3 | 1 | |
| 37 | 019-35021-002 | Pulley G; 600 | 1 | |
| 38 | 014-15182-003 | Fixing Plate; Pulley G | 1 | |
| 39 | 017-15214-004 | Holder Stay F | 1 | |
| 40 | 017-15213-008 | Holder Stay R | 1 | |
| 41 | 011-15001-007 | Support Shaft | 2 | |
| 42 | 014-15214-002 | Set Plate; Cover | 1 | |
| 43 | 011-15110-000 | Pulley; Loading Roller (Lower) | 1 | |
| 44 | 601-10228-000 | Bearing; 0900ZZNR | 2 | |
| 45 | 017-24152-100 | Bracket F; Master Removal Fan | 1 | |
| 46 | 017-24153-107 | Bracket R; Master Removal Fan | 1 | |
| 47 | 019-65005-001 | Master Removal Fan | 2 | |
| 48 | 607-15000-809 | Metal; F8 x 16 x 6; 18 x 2 | 2 | |
| 49 | 019-35008-006 | Bracket; De-electricity Brush | 1 | |
| 50 | 019-25101-105 | De-electricity Brush | 1 | |
| 51 | 019-25103-000 | Protection Sheet; De-electricity Brush | 1 | |
| 52 | 019-35035-003 | Flange F; Master Roll | 1 | |
| 53 | 019-35036-000 | Flange R; Master Roll | 1 | |
| 54 | 550-21141-002 | Seal; Paper Guide Set | 1 | |
| 54 | 550-21142-009 | Seal; Paper Guide Set; Pic. | 1 | |
| 55 | 550-20987-005 | Seal; Setting Master | 1 | |
| 55 | 550-20988-001 | Seal; Setting Master; Pic. | 1 | |
| 56 | 550-21073-007 | Seal; P -Rcv. -T.; Caution | 1 | |
| 57 | 019-35033-000 | Cover; Master Roll Holder | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |